Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation !

GSF 1988 Guide de consultation rapide

F

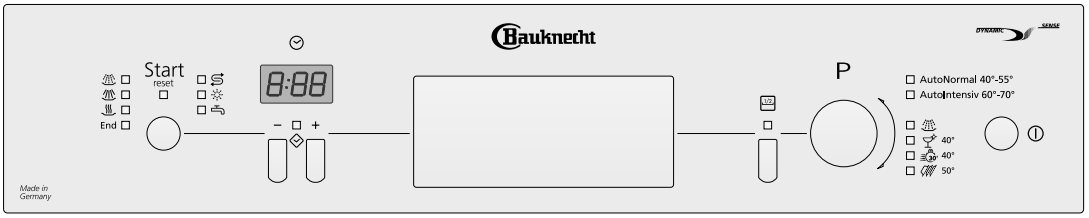

P

Sélecteur de programmes

Touche Marche/Arrêt

Start
reset

Touche Départ

Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Il clignote en cas de défaut. Il s'éteint lorsque le programme est terminé.

Indicateurs

Réapprovisionnez en sel régénérant
Ajoutez le sel régénérant juste avant de lancer un cycle de lavage, pour éviter toute risque de corrosion.

Réapprovisionnez en liquide de rinçage

L'arrivée d'eau est insuffisante
Contrôlez que l'appareil est alimenté en eau.

Cycle du programme

Trempage → Lavage → Séchage → End (Fin de programme)

Fonctions supplémentaires

Affichage départ différé et indication des pannes
Il indique le temps restant avant le début du programme en heures. Il s'éteint au début du programme et indique le temps restant en heures et en minutes.
"F..." : Indications pour le Service Après-vente

Touche de "Mise en marche différée"
Il est possible de présélectionner le démarrage du programme de 1 heure jusqu'à 24 heures à l'avance. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indicateur des heures avance d'une heure jusqu'à 24 heures, ensuite la numérotation recommence à 00. Appuyez ensuite sur la touche Départ. Le lavage commence après le temps présélectionné.

Touche "Demi-charge"
Cette option est disponible pour tous les programmes. Le voyant correspondant s'allume. Le lavage a lieu **uniquement** dans le panier supérieur **ou** uniquement dans le panier inférieur.

Tableau des programmes

Programmes			Conseils pour le chargement	Détergent 2)		Consommations 3)		
				A	B	Litres	kWh	Minutes
AutoNormal	**Auto Normal**	**40-55°C**	Programme automatique conseillé pour les lavages habituels, pour une vaisselle sans ou avec très peu de résidus d'aliments secs ou brûlés (ne convient pas pour EN 50242).	X	X	10-13	0,8-1,05	50-110
AutoIntensiv	**Auto Intensif**	**60-70°C**	Programme automatique conseillé pour une vaisselle très sale, avec des résidus d'aliments secs ou brûlés, par ex. casseroles et poêles.	X	X	13-20	1,1-2,0	90-140
	Trempage	**à froid**	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	-	-	4,0	0,03	14
	Délicat	**40°C**	Légèrement sale, pour verres et tasses.	X	-	10,0	0,80	55
30'	**Chrono 30 min**	**40°C**	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	-	10,0	0,65	30
	Eco 1)	**50°C**	Normalement sale.	X	X	13,0	1,05	120

1) **Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242 ;**
2) **Consultez "Utilisation de l'appareil";**
3) **Les valeurs peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, de la température - supérieure ou inférieure à 15°C - de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation, etc.**

Bauknecht is a registered trademark

5019 496 90132
(Sous réserve de modifications techniques)

BK/UB/F

Comment utiliser l'appareil

Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.

Mise sous tension

Appuyez sur la touche **MARCHE** / ARRÊT.

Comment remplir le distributeur de détergent

Grand distributeur **A :**

À chaque cycle de lavage.

Petit distributeur **B :**

Uniquement pour les programmes avec trempage.

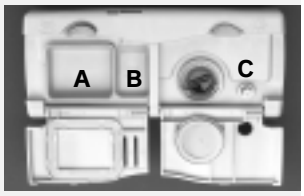

Contrôlez le niveau du liquide de rinçage

Indicateur mécanique **C**.
Ou voyant sur le bandeau de commande (si présent).

Contrôlez le niveau du sel régénérant

Uniquement sur modèles avec adoucisseur.
Indicateur mécanique **D**.
Ou voyant sur le bandeau de commande (si présent).

Chargez les paniers

Consultez les instructions pour le chargement des paniers.

Fermez la porte, ouvrez le robinet d'eau

Sélectionnez le programme

Le dernier programme sélectionné s'allume.
Présélectionnez le programme souhaité (à l'aide de la touche correspondante ou du bouton). Le voyant correspondant s'allume.

Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Si nécessaire (si présent).
Le voyant correspondant s'allume.

Appuyez sur la touche DÉPART

Le programme sélectionné est ainsi mémorisé (également si coupure de courant après validation).

"Comment modifier le programme"

- Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 sec. jusqu'à ce que le voyant Départ s'éteigne;
- Sélectionnez un autre programme et appuyez de nouveau sur la touche DÉPART.

Cycle de lavage

- N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité absolue (Attention au nuage de vapeur).
- Si vous éteignez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettrez en marche, le programme redémarrera là où le cycle a été interrompu.

Éteignez l'appareil

Seulement lorsque le voyant DÉPART est éteint : appuyez sur la touche MARCHE / **ARRÊT**. Tous les voyants s'éteignent.

Fermez le robinet d'eau, déchargez les paniers

Attention au nuage de vapeur lorsque vous ouvrirez la porte !
Déchargez l'appareil en commençant par le panier inférieur.

Indications relatives au chargement du lave-vaisselle et à la configuration des paniers

Panier supérieur :

en fonction du modèle de l'appareil

Support multi-rangement (A) [1] :
En fonction de la position, pour ustensiles longs, tasses et verres, par exemple. Trois positions sont disponibles.

Supports de la vaisselle (B) :
En fonction de la position, pour tasses et verres à pied.

Stabilisateur de verres tournant (C) [2] :
En fonction de la position, pour petits verres ou verres à pied.

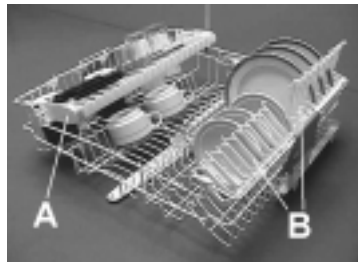

"Demi-charge" panier supérieur (selon modèle) :

Chargez **uniquement** le panier supérieur.
Disposez le panier à couverts (**D**) dans le panier supérieur.

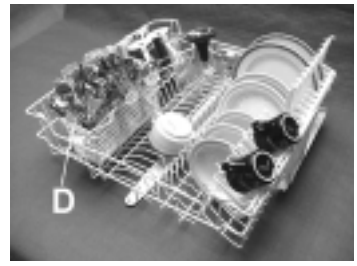

Vous pouvez réglez le panier en hauteur même s'il est chargé :

- **Réglage inférieur :** tirez les **deux** poignées du panier (**E**) vers l'extérieur et abaissez-le.
- **Réglage supérieur :** tirez les **deux** poignées (**E**) vers le haut jusqu'à ce que le panier soit encastré (réglage d'usine).

Le panier doit être au même niveau des deux côtés.

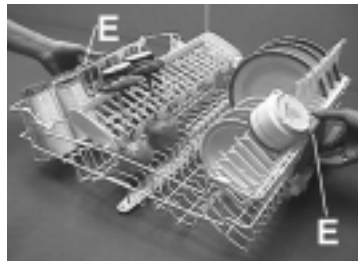

Panier inférieur :

Selon le modèle de l'appareil, des supports pour plats de service escamotables ou fixes sont présents (**F**).

"Demi-charge" panier inférieur (selon modèle) :

Chargez **uniquement** le panier inférieur.
Lavage plus intensif surtout pour les plats de service et les casseroles.

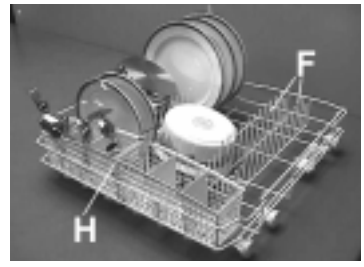

Panier à couverts (G) ou (H) :

Certains modèles sont équipés d'une grille (**I**) qui peut être placée sur le panier à couverts et sert de séparation. Le panier à couverts (**D**) est disponible uniquement pour les modèles possédant la fonction demi-charge.
Chargez les couverts qui pourraient vous blesser dans le panier à couverts avec les manches tournés vers le haut.

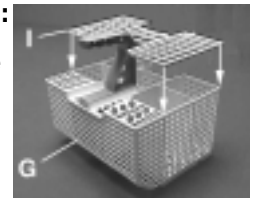

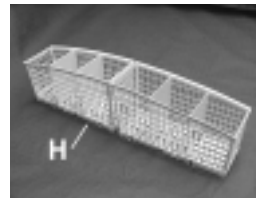

Ne lavez pas au lave-vaisselle des objets dont le matériau n'est pas approprié tel que le bois, l'aluminium, le plastique, l'étain, la vaisselle décorée (non émaillée), les couverts en argent.
Les articles suivants sont disponibles auprès de votre revendeur :
[1] Support multi-rangement (A) - code de commande AMH 369.
[2] Stabilisateur de verres tournant (C) - code de commande WGH 1000.

Ce qu'il convient de faire en cas de...

En cas de problème de fonctionnement ou de mauvais résultat de lavage, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente (* consultez également le chapitre correspondant dans les notices d'emploi).

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	• L'eau n'arrive pas.	• Ouvrez le robinet.
	• L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante.	• Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet. Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié.
	• Le courant est coupé.	• Branchez la fiche dans la prise de courant. • Appuyez sur la touche DÉPART. • Fermez la porte. • Contrôlez le fusible de votre installation.
	• Démarrage du programme présélectionné.	• Eventuellement, placer le sélecteur de programmes sur "0".
La vaisselle n'est pas sèche	• La quantité de produit de rinçage est insuffisante.	• Augmentez le dosage *.
	• Il reste de l'eau dans les parties creuses.	• Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée.
La vaisselle n'est pas tout à fait propre	• Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle.	• Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Les pièces de vaisselle aux surfaces creuses doivent être tournées vers le bas.
	• La quantité de détergent est insuffisante.	• Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant.
	• Le programme sélectionné ne convient pas.	• Sélectionnez un programme de lavage plus intensif.
	• Les bras d'aspersion sont bloqués.	• Les bras d'aspersion doivent tourner librement.
	• Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués.	• Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer *.
	• Le détergent ne convient pas/ est périmé.	• Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité.
Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents.	• Les filtres sont encrassés.	• Contrôlez régulièrement l'état de propreté des filtres/lavez-les au besoin *.
	• Les filtres ne sont pas installés correctement.	• Introduisez le filtre correctement et serrez-le *.
Les éléments en plastique sont décolorés.	• Jus de tomate/carotte...	• En fonction du matériau, utilisez un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant.
Il y a des dépôts sur la vaisselle		
• pouvant facilement être éliminés	• Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres.	• Augmentez le dosage du liquide de rinçage *.
	• Des taches/rayures sont présentes sur les verres.	• Diminuez le dosage du liquide de rinçage *.
	• La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel.	• Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel *.
• ne pouvant pas facilement être éliminés	• L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles sur la vaisselle.	• Modifiez le réglage du sélecteur de dureté de l'eau, au besoin, réapprovisionnez en sel *.
Les verres sont opaques/ils ne brillent pas	• Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.	• Utilisez des verres pouvant être lavés au lave-vaisselle.
Des taches de rouille sont présentes sur les couverts.	• Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable.	• Utilisez des couverts appropriés.
Identification des pannes de l'appareil	• Le voyant DÉPART clignote.	• Assurez-vous que les filtres ne sont pas encrassés, lavez-les, si nécessaire. Lancez à nouveau le programme. Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le voyant DÉPART s'éteigne. Sélectionnez à nouveau le programme et appuyez sur la touche DÉPART.
	• Indicateur F... (si présent).	• Appelez votre Service Après-vente.

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie).

Avant de contacter le Service Après-Vente, munissez-vous des données suivantes :

- Le type de panne.
- Type et modèle de l'appareil.
- Le numéro de service, à savoir le numéro indiqué sur l'étiquette adhésive du Service Après-vente placée à l'intérieur de la porte, à droite.